

# СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЫШКА

BC-250/0.7

## ПАСПОРТ



2019 год

МОСКОВСКАЯ СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)



Регистрационный № РОСС RU.3168.04ЯЛ00  
в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Орган по сертификации "ЦС Оргстройсертификация" № RU.MCC.O.179  
109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, тел./факс 8 (499) 170-06-52, 8 (495) 589-79-69, 8 (925) 510-78-05 E-mail: oss.mss@mail.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MCC.179.381.34942

Срок действия с 19 июня 2019 г. по 19 июня 2023 г.

Выдан: Обществу с ограниченной ответственностью «РИЗ» (ООО «РИЗ»), ИНН 5007008706  
Юридический адрес: 141800, Московская обл, г. Дмитров, Промышленный пер, стр. 6  
Фактический адрес: 141800, Московская обл, г. Дмитров, Промышленный пер, стр. 6  
тел. 8 (495) 645-99-22, 8 (496) 223-24-33, e-mail: info@riz.su

Настоящий сертификат удостоверяет, что **вышки стоительные**  
(серийный выпуск)

код ОКПД 2 28.99.39.190

Соответствуют требованиям: ГОСТ 24258-2088 «Средства подмащивания. Общие технические условия»  
п.п. 2.1, п.2.2.3, п.2.2.13, п. 2.2.16, п.2.3, п.2.3.1, п.3.2, п.4.2, п.4.3, 4.4; 4.5;  
ТУ 5225-001-53975262-04 «Вышки строительные. Технические условия»; Рабочих чертежей

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «Мосстройсертификация»

### Основания для выдачи:

- протокол сертификационных испытаний от 17.06.2019 г. № 1955 проведенных ИЛ «Оргстройиспытания» (свидетельство участника Системы «Мосстройсертификация» № RU.MCC.Л.097);
- отчет по результатам анализа состояния производства продукции от 10.06.2019 № 830;
- решение о выдаче сертификата соответствия ОС "ЦС Оргстройсертификация" от 18.06.2019 г. № P830.

### Дополнительная информация:

- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.

Руководитель

органа по сертификации

С.В. Гуров

С.В. Гуров



регистрирован в Реестре Системы «Мосстройсертификация» 19 июня 2019 г.

### Подтверждение действия сертификата соответствия:

Регистрация в Реестре Системы  
«Мосстройсертификация»:

19.06.2020 г.

19.06.2021 г.

19.06.2022 г.

RU.MCC. 34942.ИП.\_\_\_\_

RU.MCC. 34942.ИП.\_\_\_\_

RU.MCC. 34942.ИП.\_\_\_\_

- регистрационный номер

- дата регистрации

Подпись руководителя органа  
по сертификации

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
М.П.

Сертификат соответствия без подтверждения его действия недействителен

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

*Передвижная сборно-разборная вышка ВС-250/0,7 (далее – вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.*

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Максимальная высота вышки, м..... 8,5
- 2.2. Максимальная высота рабочей площадки, м..... 7,2
- 2.3. Высота секции вышки, м.....1,2
- 2.4. Размеры рабочей площадки, м: ширина.....0,7  
длина.....1,6
- 2.5. Число настилов, шт.: с люком..... 1
- 2.6. Нормативная поверхностная нагрузка, кг..... 250
- 2.7. Вес базового блока, кг..... 41
- 2.8. Вес промежуточной секции, кг.....17
- 2.9. Рабочий настил представляет собой сварную раму из профильной трубы 40\*20 (Допустимая толщина трубы для горячекатанной трубы – 1,5 мм; для холоднокатанной – 1,2 мм). Покрытие настила представляет собой фанера сорт 4/4 (Толщина фанеры от 9мм до 12 мм)

### **3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

*Передвижная вышка представляет собой пространственную конструкцию башенного типа из плоских лестниц, имеющих три ступени.*

*Параллельные лестницы устанавливаются в патрубки гантелей и образуют секцию. Для обеспечения жесткости самой конструкции секции соединяются между собой стяжками, которые крепятся на замках лестниц и гантелей. Нижние секции устанавливаются на две базы, которые соединены между собой объемной диагональю.*

*Базы имеют четыре винтовые опоры и четыре колеса. Колеса служат для передвижения вышки. Винтовые опоры компенсируют неровности опорной поверхности.*

*Вышка с помощью винтовых опор должна быть установлена так, чтобы колеса не касались опорной поверхности на 2 мм.*

*Рабочая площадка оборудована рабочим настилом и перекладинами ограждения.*

*Для обеспечения устойчивости вышка может быть снабжена стабилизаторами, которые крепятся хомутами к основной конструкции.*

## **4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

4.1. Вышка допускается в эксплуатацию только после окончания ее монтажа, но не ранее сдачи ее по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером.

4.2. При приемке установленной вышки в эксплуатацию проверяются:

- правильность сборки узлов;
- правильность и надежность опирания вышки на основание;
- наличие и надежность ограждения на вышке в рабочем ярусе.

4.3. Плановые и периодические осмотры следует производить не реже одного раза в месяц.

4.4. Указание по эксплуатации вышки определены в ГОСТ 24258-88.

## **5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

5.1. Вышка должна устанавливаться строго вертикально при помощи винтовых опор.

5.2. Настил вышки должен иметь ровную поверхность.


5.3. Вышка может быть оборудована стабилизаторами для обеспечения ее наибольшей устойчивости (в зависимости от высоты).

Если существует опасность опрокидывания ветровой нагрузкой или другими факторами, вышке требуется укрепить к зданию растяжками как можно ближе к верхнему ярусу.

5.4. Необходимо выполнять требования СНиП Ш-4-93 «Техника безопасности в строительстве» и ГОСТ 24258-88.

## 6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

### 6.1. Сборка базы и секции

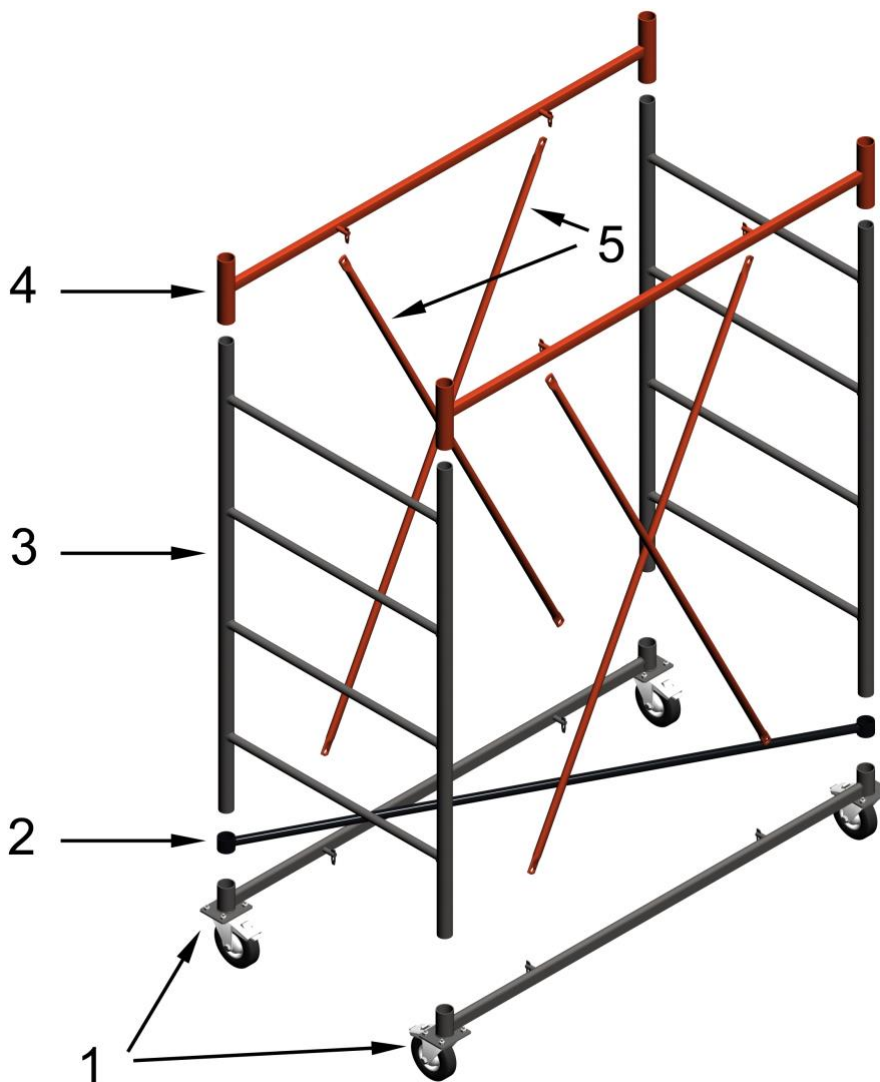


1. Балка базового блока
2. Объемная диагональ
3. Лестница секции
4. Гантель секции
5. Стяжки секц.


**Внимание:** *верх и низ лестниц нельзя путать.*

## 6.2. Сборка ограждения

1. Вставить лестницы ограждения (6) в соединительные гантели последней секции.
2. Надеть на лестницы секции ограждения гантели ограждения (7).
3. Закрепить гантель ограждения стяжками (8).
4. Установить перила ограждений (9).

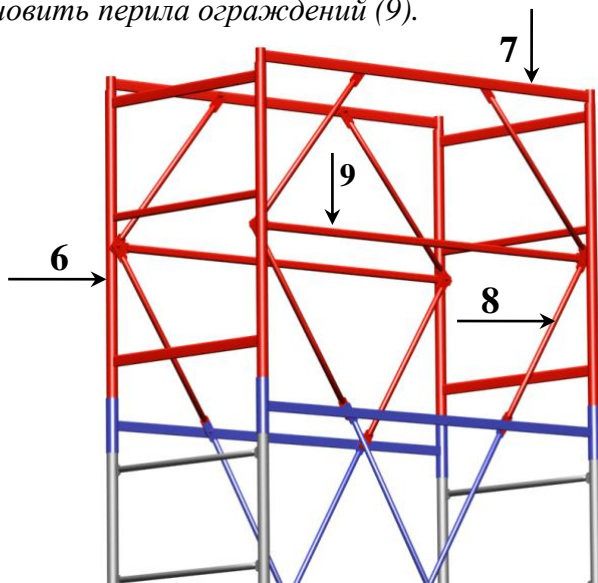


5. Уложить на верхние поперечины лестниц последней секции настил (10).

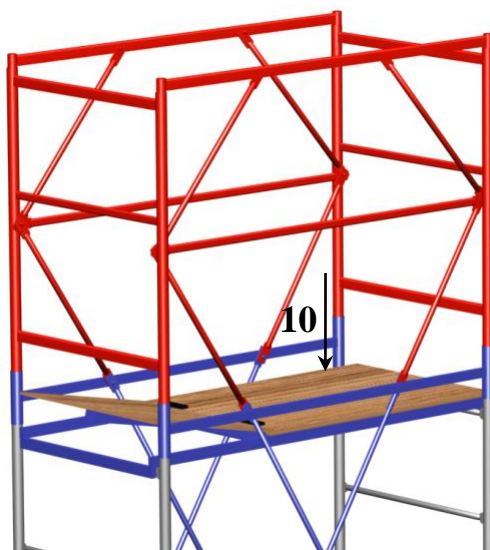

### 6.3. Сборка стабилизаторов

1. При сборке вышки высотой более четырёх секций, у основания необходимо закрепить стабилизаторы (11) для дополнительной устойчивости (комплектуются отдельно).

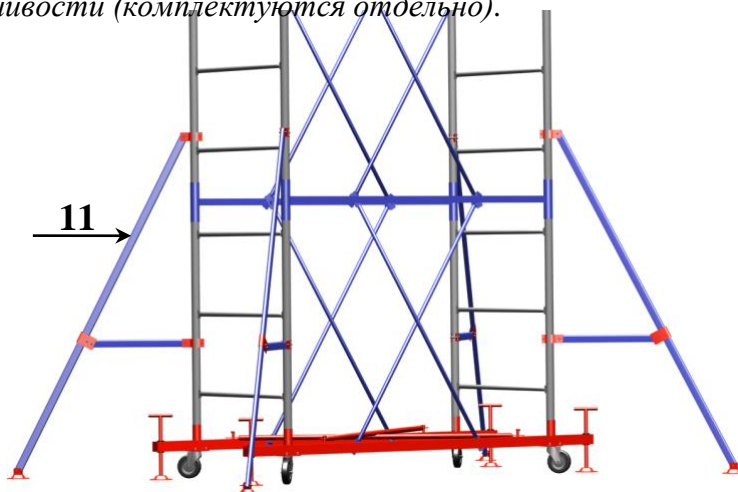

## 7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. К работе с вышкой допускаются лица прошедшие инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности, изложенными в настоящем паспорте.

7.2. При работах выше 4-х метров, конструкцию необходимо крепить к стене.

7.3. Линии электропередач, расположенные ближе 5-ти метров, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

7.4. Кроме мер, указанных в настоящем паспорте, необходимо также выполнять требования СНиП 12-03-2003 "Техника безопасности в строительстве".

**Запрещается:** превышать допустимую нагрузку на изделие, использовать элементы вышки, имеющие деформацию.

Установку настила производить ниже ограждения на расстоянии не менее 1,1м. Ответственность за правильную эксплуатацию вышки и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.



## **8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫШКИ**

*8.1. Обслуживание вышки заключается в осмотре деталей перед началом работы, в случае обнаружения деталей имеющих механические повреждения, пользоваться вышкой запрещается. В случае повреждения фанеры настила, заменить на новую, толщиной от 9 до 12 мм.*

## **9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

*9.1. Транспортировку вышки производят транспортом любого типа, обеспечивающим сохранность элементов от повреждений, а также*

*9.2. Не допускается сбрасывать изделие при разгрузке, транспортирование волоком и другие действия, влекущие за собой повреждения элементов конструкции.*

*9.3. При транспортировке пакеты и ящики с элементами могут укладываться друг на друга не более чем в три яруса.*

*9.4. Элементы вышки должны храниться в закрытых помещениях или под навесом на прокладках, исключающих прикосновение с грунтом.*

*9.5. Вышку транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 15150-68 по группе условий хранения ОЖ-4, в части воздействия климатических факторов внешней среды.*

## 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

*На вышку устанавливается гарантия 12 месяцев со дня продажи.*

*Дата продажи " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.*

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не влияющие на основные технические параметры строительной вышки.*

## Комплект поставки

		<i>Количество промежуточных секций + базовый блок</i>				
		<b>1+1</b>	<b>2+1</b>	<b>3+1</b>	<b>4+1</b>	<b>5+1</b>
<i>Вес в кг</i>		60	72	87	102	117
<i>Общая высота в метрах</i>		2,6	3,8	5,0	6,2	7,4
<i>Высота до настила в метрах</i>		1,3	2,5	3,7	4,9	6,1
<i>№ по рисунку</i>	<i>Наименование детали (узла)</i>					
1	База в сборе	2	2	2	2	2
2	Объемная диагональ	1	1	1	1	1
3	Лестница секции	2	4	6	8	10
4	Гантель	2	4	6	8	10
5	Стяжка лестницы	4	8	12	16	20
6	Лестница ограждения	2	2	2	2	2
7	Гантель ограждения	2	2	2	2	2
8	Стяжка секции ограждения	8	8	8	8	8
9	Перекладина ограждения	2	2	2	2	2
10	Настил с люком	1	1	1	1	1
11	Стабилизатор в сборе (отдельная комплектация)	0	0	0		